


## ISTRUZIONI PER L'USO DELLE BALANCE METROLOGICHE

- Per accedere al programma di campionamento, premere la freccia in corrispondenza della scritta "SQC 16"

- Selezionare l'elenco delle ricette premendo il tasto

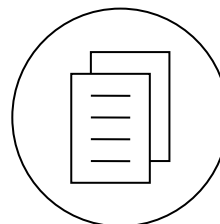


- Muoversi con le frecce o con il tasto "CERCA" per selezionare la ricetta in produzione. Se si usa il tasto "CERCA", digitare "CANCELLA" per cancellare il testo che compare sul display e digitare le lettere iniziali del nome della ricetta da ricercare, premendo poi il tasto "OK". Utilizzare a questo proposito la tabella nella scheda **Tabella Metrologia linee aseptiche**. Nella *Tabella Metrologia linee aseptiche* viene identificato il nome dato in bilancia a ciascun prodotto asettico (**descrizione in bilancia**), il numero di campioni necessario per il campionamento "**n**", il peso della tara ed il peso minimo del prodotto in funzione della sua densità.

- Quando è evidenziato il nome della ricetta interessata, premere il tasto "OK".

Sul display a questo punto viene visualizzata la tara

- Per azzerare la tara, premere il tasto

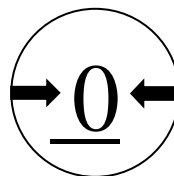

- Per iniziare il campionamento, premere il tasto "AVVIO"

- Pesare i campioni mettendo le bottiglie sul piatto della bilancia. La bilancia acquisisce automaticamente il valore del campione quando il peso si è stabilizzato, e mostra il numero progressivo del campione pesato.

- Pesare indicativamente 80 bottiglie/prodotto, cercando di distribuire le pesate nel corso della produzione fino al raggiungimento del numero **n** totale di campioni necessario per il campionamento. Nel caso in cui sia previsto il riempimento di un'unica tipologia di prodotto nella giornata lavorativa (lotto produttivo), al termine del campionamento premere di nuovo avvio ed eseguire un secondo campionamento.

Dopo aver pesato l'ultimo campione, la bilancia automaticamente manda in stampa i dati e la statistica relativa al campionamento effettuato.

Spumador S.p.A. Stab. di Sulmona	<b>IO-Utilizzo Bilance Metrologiche</b>	Rev. 03 del 14/10/13 Pagina 2 di 2
-------------------------------------	---	--


- Verificare sullo scontrino della stampa che **il valore medio “X”** sia superiore al valore nominale del prodotto (cioè **>100%** e più in basso, nella statistica, **C>TM+**).

Se il valore medio “X” fosse inferiore del nominale, o se sullo scontrino a fianco di “STAT1 T1” o “STAT1 T2” compaiono le scritte “**CRIT.**” o “**RESPINTI**”, **bloccare il prodotto in magazzino ed avvisare il laboratorio.**

- Premere il tasto “CHIUDI”

- Per ripetere il campionamento sullo stesso prodotto, premere nuovamente il tasto “AVVIO”

- Per cambiare prodotto, selezionare di nuovo l’elenco delle ricette con il tasto e ripetere la stessa procedura.

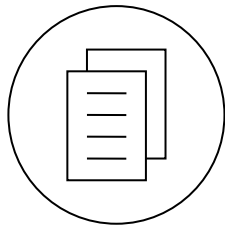

- Per tornare alla modalità pesata generica, schiacciare il tasto “Pesata” che si trova in corrispondenza dell’estrema destra del display.